

DZA1/ZDZ-D1

数显电阻真空计 (皮拉尼真空计)

使用说明书 (MODBUS RTU/ASC)

(电流电压模拟线性输出+二路继电器触点输出+485 通讯输出)


(一键调零调满+二路密码锁继电器上下限控制调节器)

(规管断丝故障、连接电缆故障自动检测)

(可 100 台并联适用于 DCS、PLC、电脑集群信号采集)

测量范围: 1.0×10^5 — 1.0×10^{-2} Pa

(1.0×10^3 — 1.0×10^{-4} mbar; 7.6×10^2 — 1.0×10^{-4} Torr)

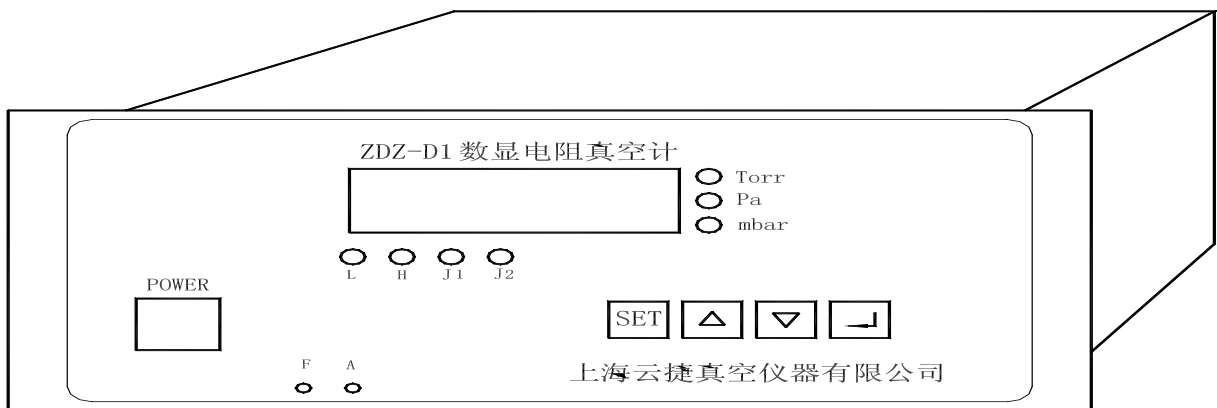

上海云捷真空仪器有限公司

技术支持: (021) 62315744、13916869915, 公司网址: www.shyjac.com

DZA1/ZDZ-D1 数显电阻真空计使用说明书

上海云捷真空仪器有限公司

一、前言



用户在购买或使用“DZA1/ZDZ-D1 数显电阻真空计”之前，必须详细阅读本说明书中有关条款。本仪器是 ZDZ-2D、ZDZ-52、ZDR-1 数显电阻真空计换代产品。ZDZ-D1 和 DZA1 功能相同，DZA1 是 ZDZ-D1 的小型化产品。

本仪器应用热传导与真空度有关的原理测量真空。采用美国 AD 公司 16 位高速数据采集系统及高稳定微处理器监控新型线路，采用 ZJ-52 金属电阻规管（国外称皮拉尼规），在机械泵测试、真空冶炼、真空浸渍、空调冰箱生产线等工业和科研部门有广泛应用。

二、主要技术指标

型号 DZA1、ZDZ-D1	设置密码 15，零点、满度调整用按键二步式设置，安全级别高
测量范围	1.0×10^5 — 1.0×10^{-2} Pa 1.0×10^3 — 1.0×10^{-4} mbar 7.6×10^2 — 1.0×10^{-4} Torr
控制范围	同上（掉电数据保护）
控制点数	4 点（2 路独立继电器，每路可独立设置上下限，触点 1A/220VAC）
数字量输出（选购件）	标准 MODBUS RTU/波特率 9600bps 附送通用测试软件包。 （可选 MODBUS ASC）
模拟量输出（选购件） 对数线性输出，第 2 代 国家电工传输标准（传 输信号内包含正常信 号、传输故障、规管故 障）	0—10V 【输出公式 $Pa=10^{(V-4)}$ 】， $V=4+\log_{10}Pa$ （0 是传输线故障、10V 是规管故障） 4—20mA 【输出公式 $Pa=10^{(mA-8)/2}$ 】， $mA=8+2\log_{10}Pa$ （0 是传输线故障，20mA 是规管故障） 1—5V 【输出公式 $Pa=10^{(2V-4)}$ 】， $V=2+0.5\log_{10}Pa$ （0 是传输线故障，5V 是规管故障）
显示方式：直读、幂次 方；Torr、Pa、mbar	5 位数码管，可自行设置成直读或幂次方显示； 带 Torr、Pa、mbar 三种国际计量单位
工作电源	220VAC（可定制 24VDC），功耗 5W，允许长时间不间断工作
DZA1 外形尺寸	96 高*96 宽*150 深(mm)，台式、面板按装二用
DZA1 安装开孔尺寸	92*92(mm)，面板开孔，仪表插入，用附带金属顶针反向顶住固定
ZDZ-D1 外形尺寸	（宽×高×深 mm）220*133*130
ZDZ-D1 安装开孔尺寸	（宽×高 mm）200*98
净重	300 克
规管连接方式	KF16 卡箍式，或者 16mm 直径直插式
业务支持	021-62315744、13916869915 邮箱 13916869915@126.com 公司网址：www.shyvac.com

仪表前面板：

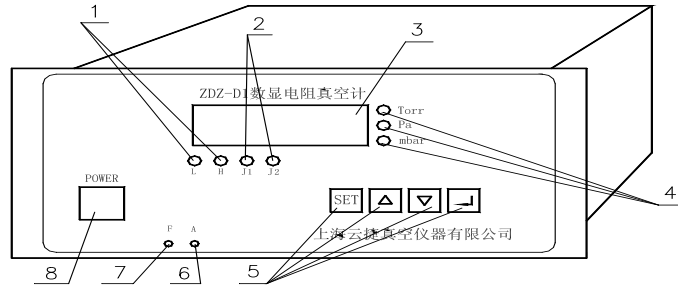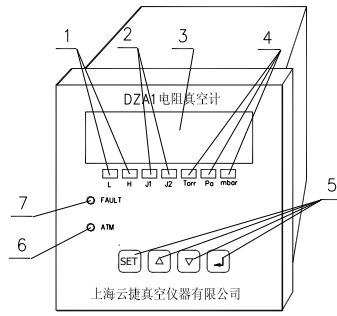

- 1、调满度(H)和调零(L)指示灯(功能设置时是输出继电器上下限设定指示灯); 2、继电器输出指示灯;
3、测量数据显示窗; 4、Torr/Pa/mbar 测量单位指示灯; 5、按键;

三、使用方法: (只需测量的用户仅阅读以下 A 项即可)

A、基本测量 (技术支持: 021-62315744、13916869915):

1、将 ZJ-52 (或 ZJ-52K) 电阻规, 按真空要求接入设备,将真空设备密封好,用规管电缆将规管和仪表连接。

2、插入 AC220V 电源, **打开仪表电源开关 (DZA1 在后面板)**, 即进入仪表显示态, 仪器显示窗显示的即为真空测量值, **初次使用时必须调一次满度, 方法: 在确定没抽真空, 大气压状态下, 短按 SET 键 (出现 LOC00) → 再长按 SET 键 5 秒以上 → (等出现 FULL 后 3 秒出现真空测量显示) 再短按 SET 键 (此时显示满度 1.0E5Pa) → 再按 ✓ 键确认回到正常真空测量状态。**

调零调满操作表

真空计调零调满按键操作表			
(面板上 SET、△、▽、✓ 四个键)			
序号	按键	显示状态	说明
1、	按 SET 键	闪动 LOC00	
2、	按住 SET 键 5 秒	闪动 FULL (调满度时) 或 Zero (调零时) 3 秒, 然后显示真空测量值, 闪动指示灯 (满度闪 H 灯, 零点闪 L 灯), 提示可以调节。	机内电脑芯片自动判别: 接近大气状态闪 FULL, 可调满度。接近真空状态闪 ZERO, 可调零点。中间段或者未接规管拒绝。
3、	按 SET 键	数显窗瞬间自动调到满度 1.0E5Pa 或调到零点 1.0E-2Pa	也可按 △ 或 ▽ 键手动调节到需要的数值。按 △ 键上升或反向按 ▽ 键停止, 反之亦然。
4、	按 ▽ 键	真空测量值下降	若有需要可往下微调显示值 (一般不用)


5、	按△键	真空测量值上升	若有需要可往上微调显示值（一般不用）
6、	按↵键	调满度 H 灯或调零灯 L 灭，回到正常真空测量显示状态。	调零或调满数据锁存，仪器回到正常测量状态，若调零调满操作停止后忘了按↵键，则 30 秒后仪器自动回到真空测量显示状态

3、开启真空设备的抽气泵即能测量出真空度的变化。

注：[若要调整仪表的零点，可将真空规用扩散泵或分子泵抽至 1.0E-2Pa 以上，稳定 10 分钟后按上述调零调满表介绍的方法调零。本条慎重操作，不具备条件者禁止操作]。

4、读数方法：本仪表有直读法和幂次方显示二种显示法（用户可在仪表上自己设置），举例：直读法 365Pa=幂次方 3.6E2Pa=3.6x10² Pa；直读法 6.47Pa=幂次方 6.4E0Pa=6.4x10⁰Pa；直读法 0.15Pa=幂次方 1.5E-1Pa=1.5x10⁻¹ Pa。

5、若真空设备有漏气，可选购我单位廉价 LJD-4000 真空检漏仪对设备快速检漏。将检漏传感器按图示接在真空设备上，开启真空泵抽气，用 R22 氟利昂气体对焊缝喷吹，有报警声的就是漏点。

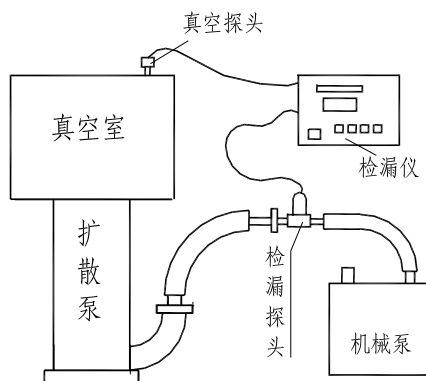

B、仪表功能设置（只要测量功能者，无需看以下内容）：

DZA1 电阻真空计按键功能操作表			
(面板上 SET、△、▽、↵ 四个键)			
序号	按键	显示状态	用户操作(注：按↵回车键后，输入的数据将得到保存)
1、	SET	数显窗显 LOC□□，密码方格闪动	用△和▽键输入密码 15(若密码不正确则只能查看)
2、	↵	Un1，Torr、Pa、mbar 单位制灯闪动	用△和▽键选所需单位制灯亮
3、	↵	L 和 J1 灯亮，数显窗数字闪动	用△和▽键输入 J1 继电器下限值
4、	↵	H 和 J1 灯亮，数显窗数字闪动	用△和▽键输入 J1 继电器上限值
5、	↵	L 和 J2 灯亮，数显窗数字闪动	用△和▽键输入 J2 继电器下限值
6、	↵	H 和 J2 灯亮，数显窗数字闪动	用△和▽键输入 J2 继电器上限值
7、	↵	数显窗显 cod□□，通讯地址码闪动	用△和▽键输入所需 RS485 通讯地址码
8、	↵	数显窗显 Dis □，显示模式码闪动	用△和▽键输入 0 为直读、1 为幂次方显示
9、	↵	数显窗恢复显示真空计测量数据	显示正常测量数据


设置操作注意：1)、仪表在设置态若超过 30 秒不操作键，则 30 秒后仪表自动恢复测量态。2)、继电器上限设定值必须≥下限设定值,否则仪表自动强制更正。3)单击△和▽键，数字单个升降；双击△和▽键，数字连续升降；双击△键后可按▽键停止，反之亦然。

1、输出控制继电器使用注意点：1) 输出控制继电器理论上可以接 AC220V/3A 阻性负载或 AC220V/1A 感性负载，**但建议用户用中间继电器过渡**，这样的好处是万一发生故障只烧中间继电器保护了真空计内继电器的安全（注意：继电器每组输出触点上并有 0.01 微法的灭弧电容,当接交流负载时可能会有几毫安的漏电流,但接直流负载时不会有影响）。

2、每路输出继电器的上限设定必须 \geq 下限设定，当上限设定大于下限设定时，控制输出有一个回差，即当测量值低于继电器下限设定时，继电器得电，常开触点接通，常闭触点断开，面板上相应继电器灯（J1 或 J2 灯）点亮；当测量值大于继电器上限设定时，该继电器失电，常开触点断开，常闭触点接通，面板上相应继电器灯（J1 或 J2 灯）灭(例：某旋片真空泵节电运行:将该泵通过中间继电器接入本仪表 J1 继电器常闭回路中,该 J1 的 H(上限)设为 50Pa,J1 的 L(下限)设为 10Pa，则当真空泵上电从大气开始抽气到达 10Pa 后,泵自动停止工作,当系统内真空缓慢泄漏至 50Pa 时真空泵又自动开始抽气),这在控制工程中是非常有用的，可以防止在动作点附近频繁开关电器；当上限设定=下限设定时，控制输出没有回差，可以用作控制工程的精确控制。本仪器软件设计上考虑了用户设置时可能发生的粗心，当上限设定 \angle 下限设定时，软件自动纠错，强制使上限设定=下限设定）。

3、若规管断丝或规管线断则面板上显示“-----”，提醒用户更换规管或修复规管线，同时强制关断继电器输出。

四、仪表和上位机 (计算机、DLC、PLC) 的通信(技术支持：021 - 62315744、13916869915)：

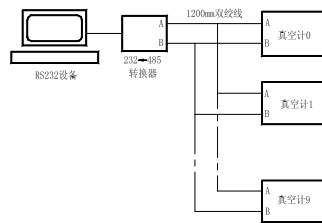

一、RS485 MODBUS RTU 通讯协议 (MODBUS RTU 用户必读)：

A、通讯格式 (MODBUS RTU 格式)：

波特率	起始位	数据位	奇偶校验位	停止位	通讯格式
9600	1	8	无	1	标准 MODBUS RTU 带 CRC 校验

B、读指令：上位机 (PLC、DCS、电脑) 给真空计发送命令 (读取数据 5 位字节)：

真空计地址 (0-63H)	读功能号	5 位字节				CRC 高位	CRC 低位
XXH	03	05	00	00	00	XXH	XXH

C、下位机 (真空计) 返回应答指令(输出 5 位字节，10 位 (0A)数据长度,高位 DH 都是 00)：

真空计地址	功能号	数据长度	DH0	DL0	----	DH5	DL5	CRC16 高位	CRC16 低位
XXH	03	0A	XXH	XXH	XXH	XXH	XXH	XXH	XXH

备注：1，真空计地址是：00-63H 对应 0#到 99#真空计 (在真空计面板菜单命令 Cod 中可以 0-99 设置)

2，数据 DH0,DL0 组成一个字符，表示返回数据的第 1 字节，本协议高位字节都是 0。

D、举例说明：

查询 1 号真空计：此时 1 号真空计显示 6.4E+3Pa

上位机发送	01	03	05	00	00	00	CRC高字节	CRC低字节							
数据意义	仪表地址	读	字节数												
真空计应答	01	03	0A	00	36	00	2E	00	34	00	2B	00	33	CRC高字节	CRC低字节
数据意义	1号机答	读应答	字长10位		6		.		4		+		3		

E、联网实测 1：打开 MODSCAN32 通用测试通讯软件测试（网上下载，或联系云捷索取），其中：Length 框填 5，选 03: Holding Register，连接设置中波特率选 9600，协议选择中选 RTU 标准模式，得到结果如下：

西门子 S7-200 的 PLC 的 30001-30010 INPUT REGISTER(输入寄存器)中 16 进制显示	西门子 S7-200 的 PLC 的 40001-40010 HOLDING REGISTER(保持寄存器)中 16 进制显示	寄存器显示对应真空计显示
30001: (0036H)	40001: (0036H)	6
30002: (002EH)	40002: (002EH)	. (小数点)
30003: (0034H)	40003: (0034H)	4
30004: (002BH)	40004: (002BH)	+
30005: (0033H)	40005: (0033H)	3 (幂次方)

F、联网实测 2：打开 modbus rtu 的“串口调试软件 4.5”（网上下载，或联系云捷索取）

1. 由主界面进入“设置参数”界面，正确选择所用串口及参数并确认。
2. 在“发送内容”的文本框中选“按 16 进制”
3. 在“发送内容”的文本框中键入：01 03 05 00 00 00 00 45 06（红色是 CRC 校验自动得出），01 代表 1 号真空计，03 是读真空计命令，05 是代表真空计输出 5 字节（10 位数据长度）

单击“手动发送”或“自动发送”按钮，在“接收回显”文本框中就收到 1 号真空计的信息。

二、Modbus asc 通讯协议 (ASC 用户必读):

1. 发送命令：

命令：% (Addr) S <CR> 共 4 字节。

2. 响应：> (Addr 单字节) = (data 共 6 字节) (Unit 共 4 字节) (CHK 单字节十六进制) <CR> 共 15 字节。

3. 出错响应：? (Addr) <CR> 共 3 字节。

4. %: 25h, 命令同步码。

5. S: 53h, 命令查指定设备真空值。
6. >: 3eh, 响应同步码。
7. =: 3dh, 指定设备真空值等于。
8. Addr: 30h-39h , 共可选择 10 个设备。
9. Data: 真空值高位+2eh(小数点)+ 真空值低位+45h(E)+2bh/2dh(+/-指数符号)+ 真空指数。
10. Unit: 依次表示 Torr、Pa、mbar 三种单位 , Pa 后面跟 2 个空格(20h)
11. CHK:为校验和是前 13 个字节累加和的低字节。
12. <CR>: 0dh(回车)。
13. ?: 3fh, 出错响应说明响应同步码和设备号接收正确 , 但 S 或<CR>接收错误。
13. 波特率 : 9600bps
14. 位数 : 8
15. 奇偶校 : 无
16. 格式 : ASCII 码
17. 方式 : 半双工
18. 接口 : RS485
19. 举例 : 通讯时电脑收到真空计发出的 15 位数据 : 3E 30 31 31 2E 37 45 2B 32 50 61 20 20 C9 0D,此 15 位数据可解读为 : 响应 0#真空计 真空计中 1#通道采样数据 1.7 E + 2 P a 空格 空格 校验和 回车 ; 此时真空计上读数为 1.7E2Pa。

(2). 通信测试方法(可电询 021 - 62315744、13916869915) :

1. 打开 Modbus asc 通讯通用测试程序“[串口调试助手 SComAssisant V2.2](#)”(网上下载 , 或联系云捷索取)
2. 界面中 , 正确选择所用串口和 9600 波特率、校验位 NONE、数据位 8、停止位 1 , 下面勾选十六进制发送和自动发送。
3. 在“发送内容”的文本框中键入 : 2530530d (十六进制) , 上方“接收回显” 文本框中就收到 0 号电阻真空计每秒 1 帧的连续信息。

4. 在“发送内容”的文本框中键入 :2531530d (十六进制),在上方“接收回显”文本框中就收到 1 号电阻真空计每秒 1 帧的连续信息。
5. 其他以次类推,最多可选择 10 个真空计。
6. 单击“自动发送”按钮,在“接收回显”文本框中就收到每秒 1 帧的连续信息。
7. 单击“清除”按钮,就清除了“接收回显”文本框中的内容。

本仪表 RS485 串行口输出,双绞线最大距离传输 1200 米,可多机并联(每台真空计用户须设置不同的 cod)经 RS485—RS232 转换器(我方选用捷瑞电讯 MODEL-2102 转换器)插入笔记本电脑或台式电脑的 RS232 串行口上,即可将真空计的测量数据传送到电脑上显示,贮存、打印。

J、本真空计功能助记符及操作术语:

Loc	soft Locker	密码锁
UNI	unit	测量单位
J1 L	J1 Low	1 号输出继电器下限
J1 H	J1 High	1 号输出继电器上限
J2 L	J2 Low	2 号输出继电器下限
J2 H	J2 High	2 号输出继电器上限
Cod	Code	本机通信识别编码
SET	Set point	设置点

幂次方换算: $5.2E2Pa=520Pa$; $3.0E-1Pa=0.3Pa$

单位制换算: $1Torr=133.33Pa$; $1Torr=1.3333mbar$

四、DZA1 或 ZDZ-D1 型后面板输出脚号(注意: DZA1 和 ZDZ-D1 输出脚号不同):


DZA1 型后面板输出脚号:

DZA1 真空计后面板输出脚号	对应输出脚号定义
1	1#继电器输出常开触点(1#OFF)
2	1#继电器输出动触点(1#COM)
3	1#继电器输出常闭触点(1#ON)
4	2#继电器输出常开触点(2#OFF)
5	2#继电器输出动触点(2#COM)
6	2#继电器输出常闭触点(2#ON)
8	(若有客户定制)外部输入 AC 或 DC15-24V 供电端
9	(若有客户定制)外部输入 AC 或 DC15-24V 供电端

16	规管信号（工厂内部调试口，不对外）
17	+V(工厂内部调试口，不对外)
18	-V（工厂内部调试口，不对外）
19	0-10V 测量信号电压输出
20	4-20mA 测量信号电流输出（若对地接 250 欧姆电阻，则输出 1-5V 电压）
21	测量信号输出公共地
22	RS485 串行异步半双工通信输出+端（A 端）
23	RS485 串行异步半双工通信输出-端（B 端）

ZDZ-D1 型接后面板标注脚号

五、规管外型图：

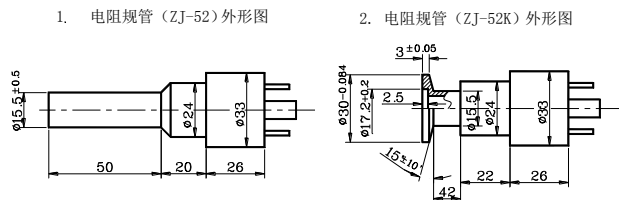

ZJ-52 电阻规是直插式规管，可插入橡皮管（内径 12mm 的真空橡皮管）或金属真空规管接头组件；ZJ-52K 电阻规是快卸式金属规，可用快速连接卡箍（带中心 O 型橡胶密封圈）连接，二种连接件的加工图纸可致电上海云捷真空 021-62315744、13916869915 索取。

电阻规缆(ZJ-52 或 ZJ-52K 规缆)(电缆选 RVVP-4*16/0.15 四芯屏蔽电缆)

GX16Z7FG 航空插编号

瓷八脚编号

1	_____	4
2	_____	6
3	_____	3 (屏蔽层接此)
4	_____	2

六、仪器成套性：（真空配件如卡箍、短节、不锈钢波纹管等请致电我公司另行购买）

1. DZA1 或（ZDZ-D1）电阻真空计 一台
2. ZJ-52 (或 ZJ-52K)金属电阻规 一支
3. 规管电缆 一根
4. 使用说明书 一份

七、故障检测及维修

1. 本仪表是绝压式测量仪表，绝压基准为 0.01Pa，满度一次调好后随着仪表使用期的增长，满度值会下降，若在 1.0E4-9.9E4 时不用再调整。不会影响 3000Pa 以下真空度的测量的准确性
2. 显示“-----”是规管未接或规管丝断，规管丝断无法修理，必须重新购买，邮购电话(021) 62315744、13916869915。

- 3.测量误差大可能是规管沾污需重新校正零点和满度，请在 0.01Pa 以上高真空条件下调零。
- 4.测量时数字显示上下乱跳可能是真空设备有漏气，请按“真空连接要求将真空设备密封好。
- 5.抽气时间增加而真空读数反方向变动，一般是已到该泵的极限真空（或该泵用油品质不佳，泵芯旋转摩擦后温度上升使油液化粘度下降，导致泵腔真空密封性能不良）
- 6.仪表一般不易损坏，有故障大都是规管有问题，请更换规管。本机免费保修一年（规管是易损件不属保修范围），保修期后有偿服务。

警告；后面板接线桩必须按说明书要求联接，接错会导致仪表毁灭性的损坏。

仪器修理（一定要用泡沫填充物包扎好）用中铁快运或门对门快递寄回本单位。

八、仪表功能的拓展：

大气压 - 10^{-6} Pa 高真空测量请选本单位产指针或数显复合真空计

检漏请选本单位产 LJD-4000 真空检漏仪

真空度-时间坐标曲线的采集及记录软件请选本单位“真空数据采集软件”

真空规管及快速连接卡箍、不锈钢短节、不锈钢波纹连接管的购买、自动控制、串行通信等仪表功能的拓展请致

电：021 - 62315744、13916869915

***上海云捷真空仪器有限公司是国家真空仪表定点生产单位。前上海市真空学会挂靠单位附设有机电部真空仪器检测分中心。建有全套进口仪器的重点实验室，对外承接各类仪器检测及维修，生产测量大气至高真空的各类指针及微机化数显真空测量仪器、微电脑卤素检漏仪、冷媒检漏仪、SF₆ 气体检漏仪、漏率标准器，可代办各类仪器及配件的邮购。**

制造单位：上海云捷真空仪器有限公司 公司网址：www.shyjvac.com

公司地址：上海市长寿路 748 弄 1 号楼 2003 号 邮编:200060


电话/传真: 021-62315744、 13916869915

附页：真空计模拟输出曲线图：

0—10V【输出公式 $V=4+\log_{10}Pa$ ，或 $Pa=10^{(V-4)}$ 】，线性输出：

(9.5-10V 为灯丝断丝故障信号)


DZA1真空计真空度-电压输出曲线

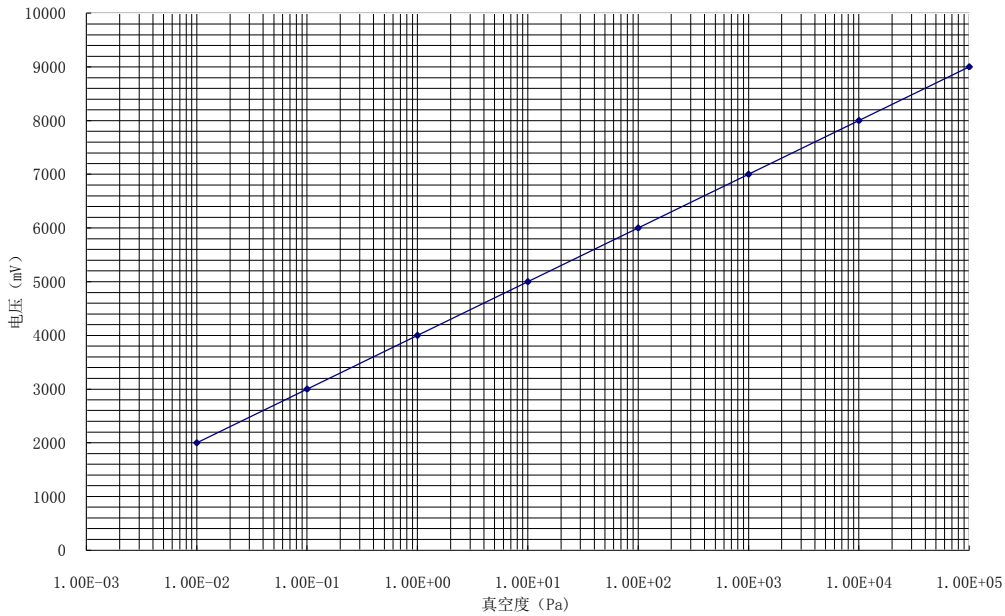

4—20mA【输出公式 $mA=8+2\log_{10}Pa$ ，或 $Pa=10^{(mA-8)/2}$ 】，线性输出：

(19-20mA 为灯丝断丝故障信号)


DZA1真空计真空度-电流输出曲线

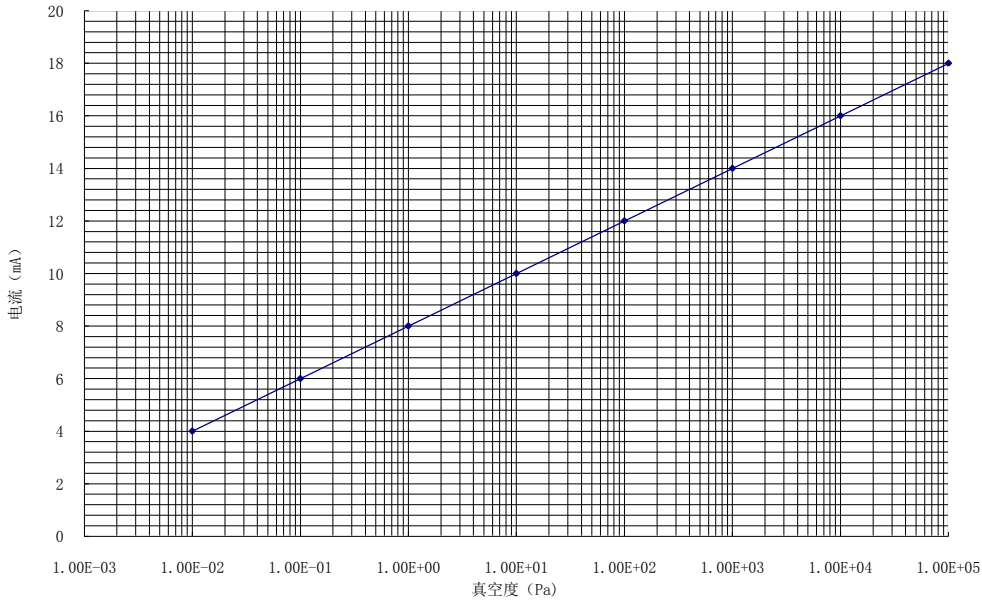

1—5V【输出公式 $V=2+0.5\log_{10}Pa$ ，或 $Pa=10^{(2V-4)}$ 】，线性输出：

(4.75-5V 为灯丝断丝故障信号)

DZA1真空计真空度-电压输出曲线

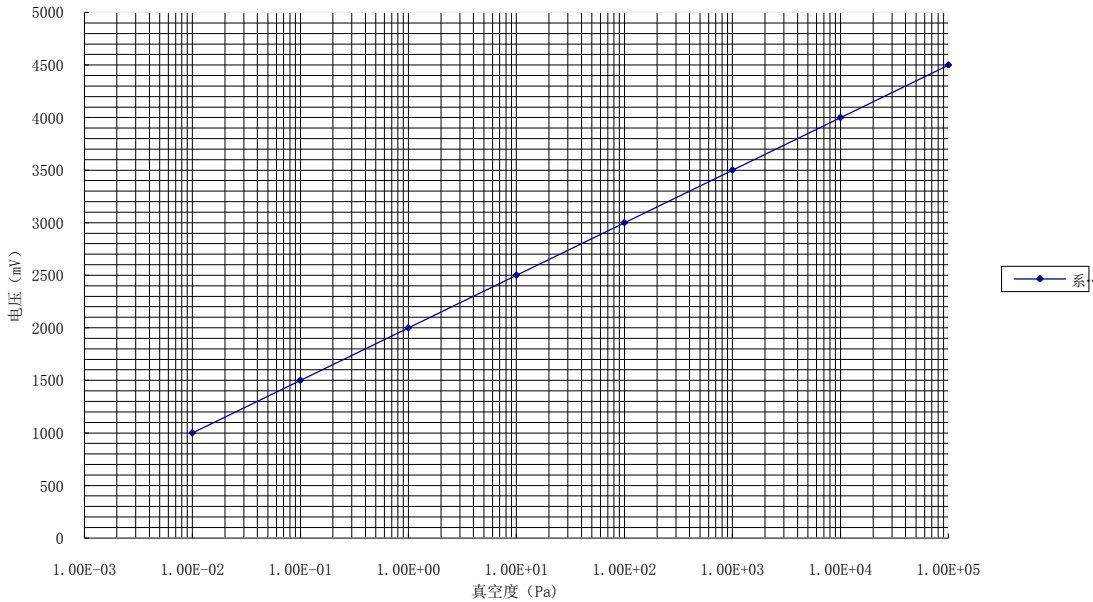

DZA1 数显电阻真空计模拟输出对照表		
DZA1 后面板 20 脚是输出端，21 脚是地回路端		
拆除 20 脚和 21 脚上的 250 欧姆电阻输出是电流，不拆除此电阻是电压输出		
4-20mA 输出公式： $\text{mA}=8+\log_{10}\text{Pa}$ ，或 $\text{Pa}=10^{(\text{mA}-8)/2}$		
1-5V 输出公式： $\text{mV}=\text{mA}*250$ 欧姆		
19-20mA 输出是规管断丝报警，无 mA 输出是模拟输出线开路		
电流、电压-----真空对照表		
mA 输出	电压 $\text{mV}=\text{mA}*250$ 欧姆	对应真空 (Pa)
4	1000	0.01
4.5	1125	0.02
5	1250	0.03
5.5	1375	0.06
6	1500	0.10
6.5	1625	0.18
7	1750	0.32
7.5	1875	0.56
8	2000	1.0
8.5	2125	1.8
9	2250	3.2
9.5	2375	5.6
10	2500	10
10.5	2625	18
11	2750	32
11.5	2875	56
12	3000	100

12.5	3125	178
13	3250	316
13.5	3375	562
14	3500	1000
14.5	3625	1778
15	3750	3162
15.5	3875	5623
16	4000	10000
16.5	4125	17783
17	4250	31623
17.5	4375	56234
18	4500	100000